

KÉPES ÚTMUTATÓ

FÉNYSZÓRÓ AZ IZZÓ CSERÉJE


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK :

- Csillagcsavarhúzó
- Lapos csavarhúzó
- Olló
- Csőfogó



FIGYELMEZTETÉS

Bármiféle beavatkozás előtt
ÁRAMTALANÍTSA
a berendezést.

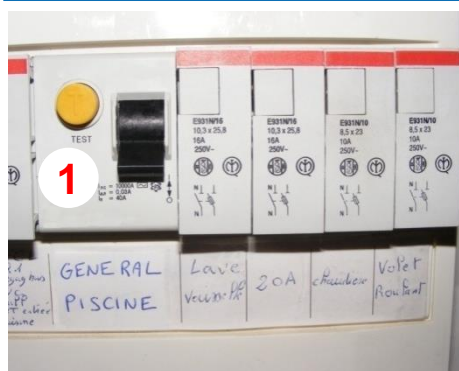

A HÁZ ELEKTROMOS TÁBLÁJA :

Kapcsolja « 0 » állásba a medence
áramellátásának fejeénél lévő
életvédelmi relét ①.



A MEDENCE ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYÉBEN:


Állítsa a szivattyút vezérlő 3 állású
kapcsolót ② « 0 » helyzetbe.

Állítsa a megszakító kapcsolót
(kapcsolókat) ③ « 0 » helyzetbe.

Nyissa ki a biztosítéktartó(ka)t ④ és vegye
ki a biztosítéko(ka)t.

Ellenőrizze a fényszóró megszakítóját,
⑤ ki van-e kapcsolva.

KÉPES ÚTMUTATÓ

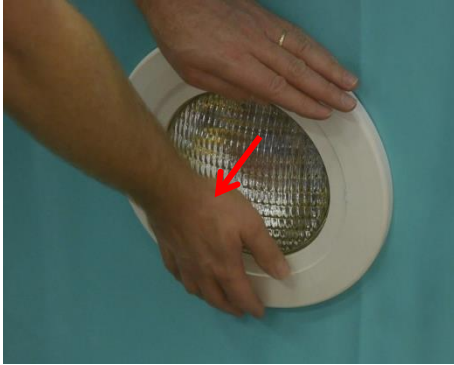

**A rögzít csavarok nélküli fényszóróizzó
kiemelése:**

Határozottan húzza maga felé a
takarólemezt.




**A két rögzít csavarral szerelt
fényszóróég kiemelése:**

Lazítsa ki a két csavart négy-öt fordulattal.



Forgassa a takarólemezt az óramutató
járásával ellentétes irányba.

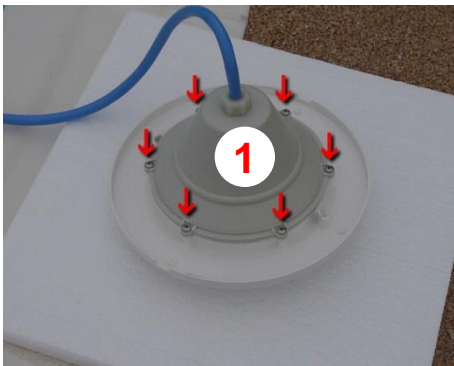

Helyezze az izzót a medencén kívülre, és
csavarja ki a csavarokat az izzóházból.

KÉPES ÚTMUTATÓ



Csavarja le a két csavart az izzó bekötésér l.



Speciális eset:

Ha a vezetékek hossza nem elegend a két izzócsavar eléréséhez..



Lazítsa ki a kábel-tömszelencét.



Vegye ki a tömítést a házából, és nyomja meg a kábelt.

KÉPES ÚTMUTATÓ



Most már hozzáfér a két csavarhoz.



A szigetel hüvelyek felrakása:

A teljes huzalt le kell fedniük a csatlakozóig.

Keresse meg, hol kell levágni.



Vágja le a hüvelyt.



Jelölje meg a második hüvely levágásának helyét.

KÉPES ÚTMUTATÓ



Vágja le a második hüvelyt.



Húzza a két hüvelyt a vezetékekre.



Rakjon új tömítést az ég házba.



Csavarja a két csatlakozót az izzóra.

KÉPES ÚTMUTATÓ

Speciális eset :

A két csavarhoz való hozzáféréshez a kábel tömszelencét le kellett csavarni.



Húzza meg a kábelt, hogy visszaállítsa eredeti helyzetébe.



Helyezze a tömítést a helyére.



Csavarja helyére és rögzítse a tömszelencét.



KÉPES ÚTMUTATÓ



A vezetékek nem érintkezhetnek az izzóval.



Helyezze a tömítést a házba, és tegye a helyére az izzót.



Igazítsa az izzó «VI» jelét az izzótartóban található csavarlyukhoz.



Rakja fel az izzókeretet ① úgy, hogy az egyik bemélyedését illeszti az izzó «VI» jeléhez.

KÉPES ÚTMUTATÓ



Húzza meg az első két csavart.



Ellenőrizze, hogy a «VI» jel egy lyukhoz igazodik-e.



Csavarja be és húzza meg egyenletesen és fokozatosan az izzóház csavarjait.



Tekerje fel a kábelt a fülkében.

KÉPES ÚTMUTATÓ

A rögzít csavarok nélküli fényszóró visszahelyezése:

Er sen nyomja le a takarókarimát, hogy rögzítse a fülkében.

Az izzó «VI» jelét a tetejére igazítsa.

A két rögzít csavaros fényszóró visszahelyezése:

Az óramutató járásával megegyez irányba forgatva illessze össze a takarókarimát a két csavarlyukkal.

Rögzítse a két rögzít csavart.
Az izzó «VI» jelét a tetején kell elhelyezni.

« Copyright © Piscines WATERAIR ».